

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru svěženou naší firmě. V rámci technické podpory Vám nabízíme detailní popis, jak správně postupovat při montáži žaluzií.

► **Detailní video** a popis naleznete také na našich internetových stránkách.

### 1. krok



Nejprve si připravte potřebné nářadí, konkrétně **AKU šroubovák s magnetickým nástavcem a bitem PH2**. Dále **kleště** a **tužku**.

### 2. krok




Žaluzii opatrně vybalte, odmotejte silony a **vytáhněte řetízkové ovládání**.

### 3. krok



Sundejte krycí lištu žaluzie a **odjistěte řetízek**.

### 4. krok

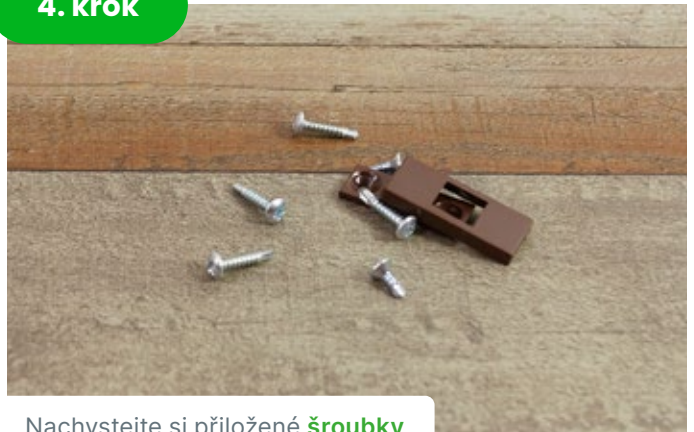

Nachystejte si přiložené **šroubky**.


### 5. krok



**Přiložte** žaluzii na doraz k horní zasklivačí liště a **vystředte**.

Pokud je v okně či dveřích instalováno **trojsklo**, dodáme Vám **zdarma distanční podložky**, které použijete pod horní nosníky (lištu). Tyto podložky zajistí, že se celé ovládání žaluzií na horní liště vejde do užšího prostoru, který použitím **trojskla** obvykle vzniká.

## 6. krok

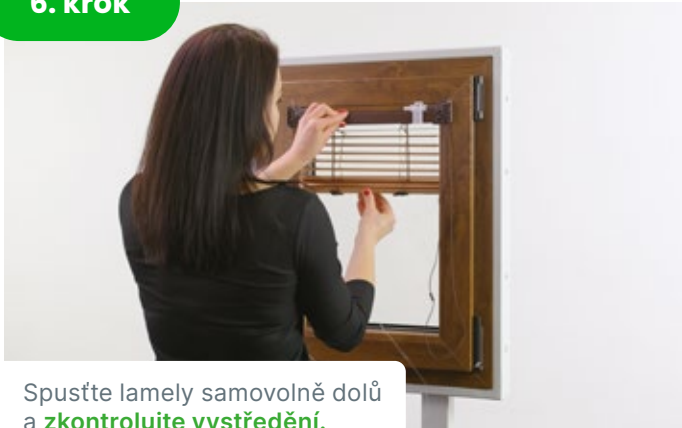


Spusťte lamely samovolně dolů a **zkontrolujte vystředění.**

## 7. krok



Žaluzii opatrně **přišroubujte přiloženými šroubky** na obou stranách.

## 8. krok

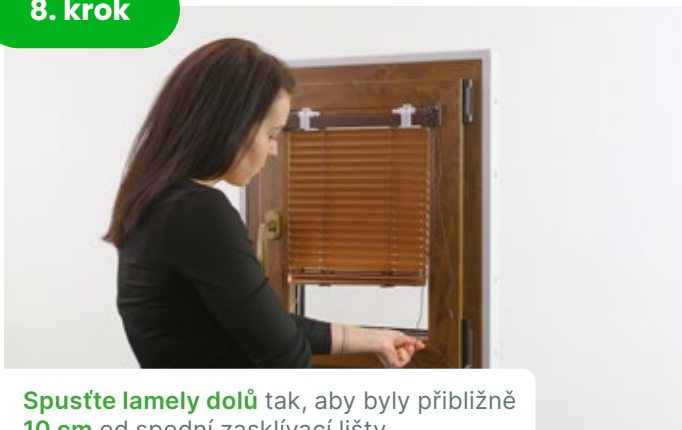


Spusťte lamely **dolů** tak, aby byly přibližně **10 cm** od spodní zasklívací lišty.

## 9. krok



Silon natáhněte kolmo dolů a tužkou si označte místo pro **otvor fixačního kolíčku**. Kolíček doporučujeme umístit 10 až 15 mm od kraje zasklívací lišty. (U trojskla asi 5 mm.)


## 10. krok

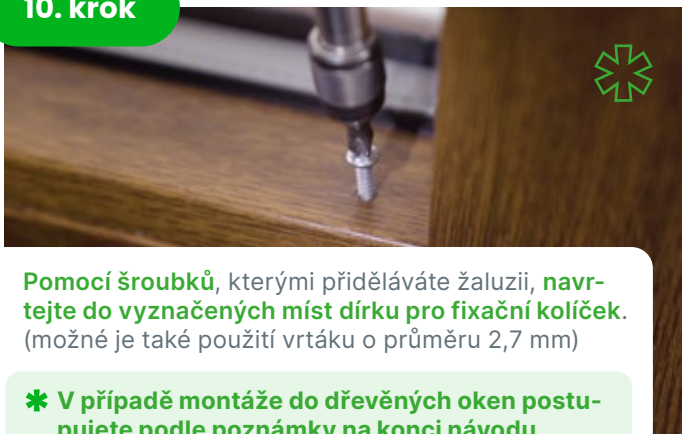

Pomocí šroubků, kterými přiděláváte žaluzii, **navrtejte do vyznačených míst díрку pro fixační kolíček.** (možné je také použití vrtáku o průměru 2,7 mm)


**\* V případě montáže do dřevěných oken postupujte podle poznámky na konci návodu.**

## 11. krok

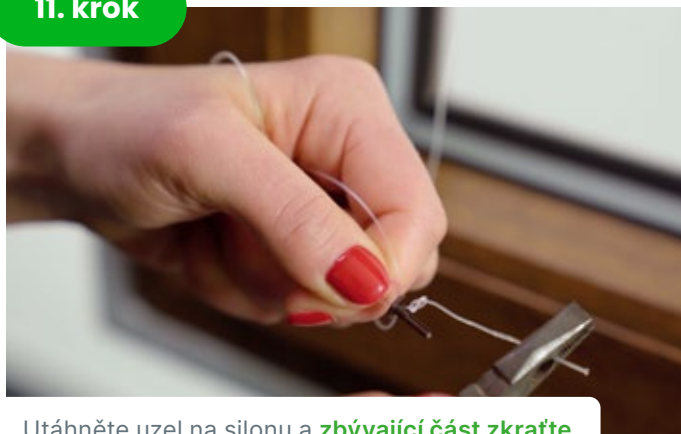

Utáhněte uzel na silonu a **zbývající část zkraťte.**

## 12. krok

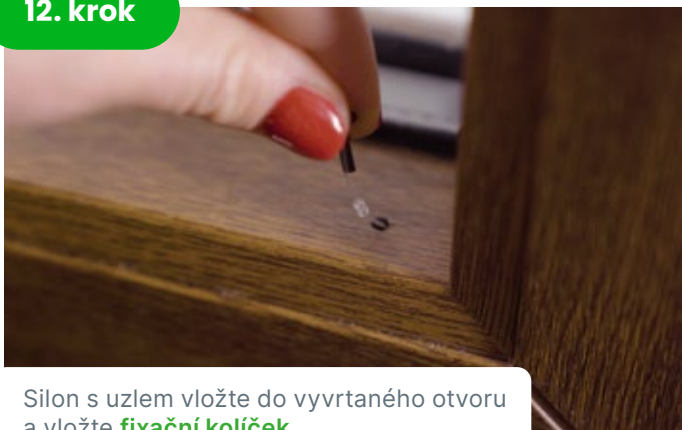

Silon s uzlem vložte do vyvrtaného otvoru a vložte **fixační kolíček.**


## 13. krok



Jednou rukou **fixační kolíček přidržte** a druhou **zatáhněte za silon**, aby se v liště upevnil.




#### 14. krok

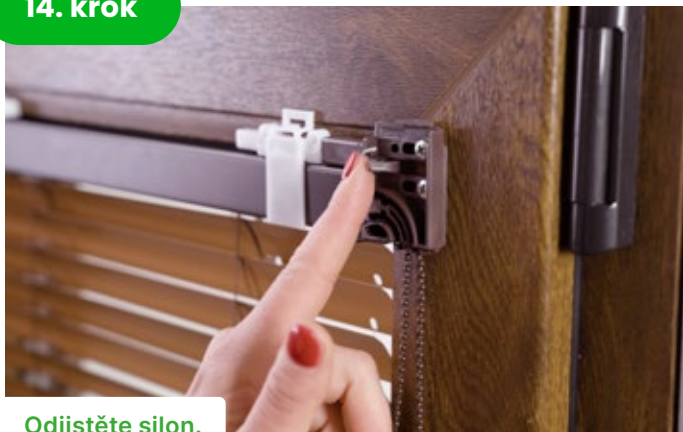


Odjistěte silon.

#### 15. krok

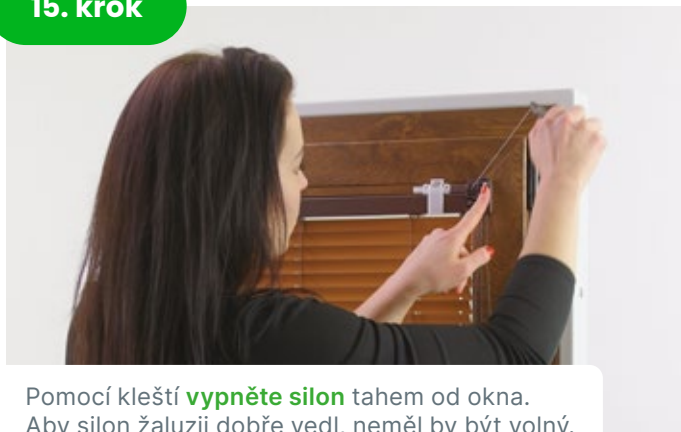

Pomocí kleští **vypněte silon** tahem od okna. Aby silon žaluzii dobře vedl, neměl by být volný.

#### 16. krok

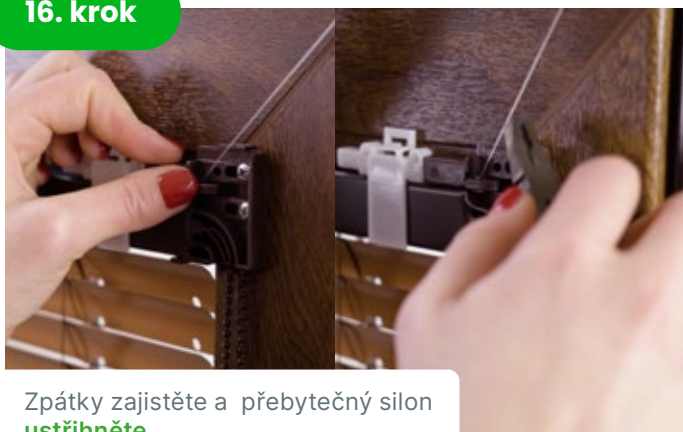

Zpátky zajistěte a přebytečný silon **ustříhnete**.

#### 17. krok




**Stáhněte** ochrannou fólii z krycího plechu a ten **nasadte zpět na žaluzie**.

#### 18. krok




Tužkou si označte umístění **držáku řetízku**. Ten se umísťuje přibližně **10 cm od jeho konce**.

#### 19. krok

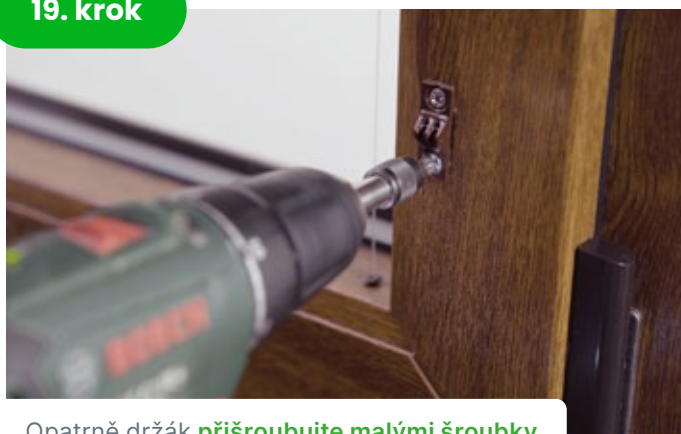


Opatrně držák **přišroubujte malými šroubky**.

#### 20. krok

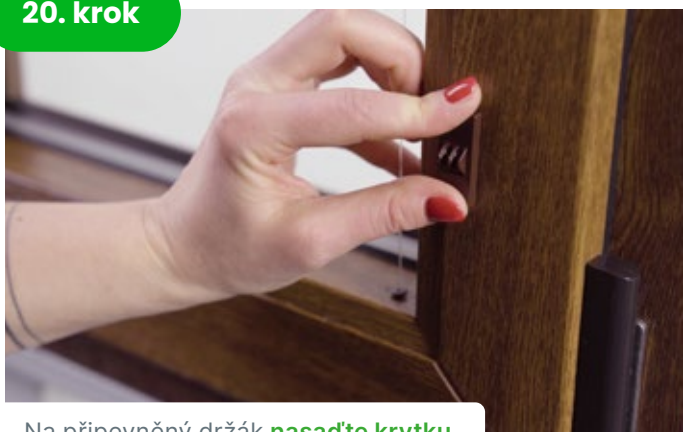

Na připevněný držák **nasadte krytku**.


#### 21. krok

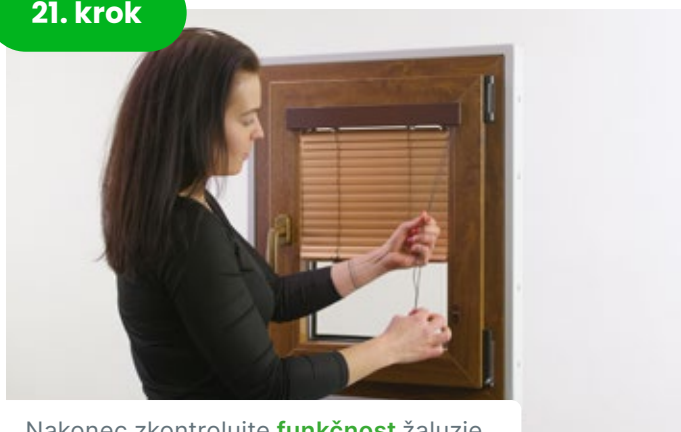

Nakonec zkontrolujte **funkčnost** žaluzie.

## \* Montáž do dřevěných oken

### 22. krok

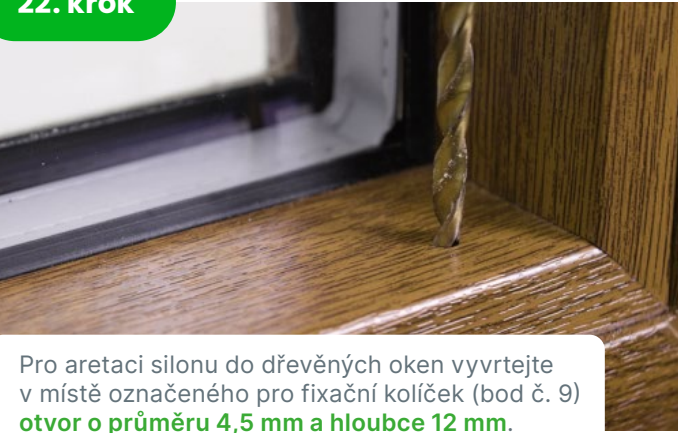


Pro aretaci silonu do dřevěných oken vyvrtejte v místě označeného pro fixační kolíček (bod č. 9) **otvor o průměru 4,5 mm a hloubce 12 mm.**

### 23. krok




Do takto připraveného otvoru opatrně našroubujte přiložený **závrtný šroub.**

### 24. krok

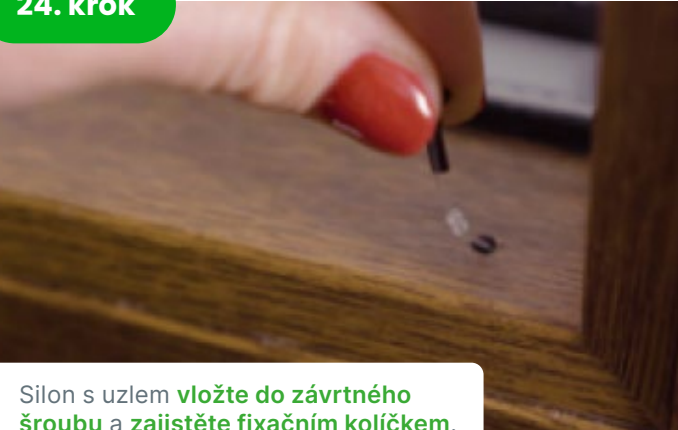

Silon s uzlem **vložte do závrtného šroubu a zajistěte fixačním kolíčkem.**

### 25. krok

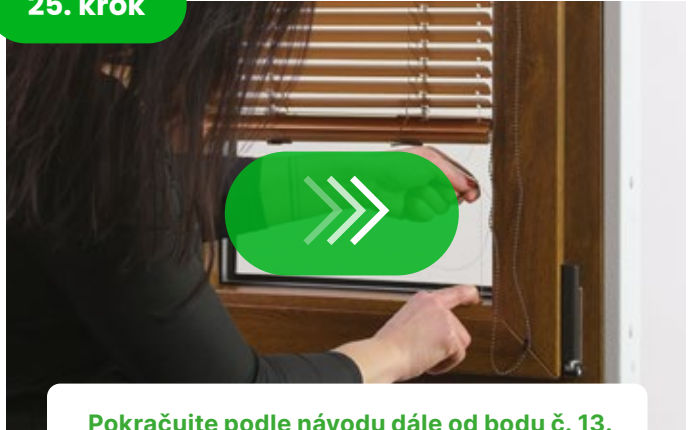

**Pokračujte podle návodu dále od bodu č. 13.**